



Filtros combináveis JOIN

by MEDOP

COM CONEXÃO DE BAIONETA
PARA BUCONASAL DE DOIS FILTROS

EN 143
EN14387

pureOn



WELLMED




MÁXIMA FACILIDADE DE USO, MÁXIMA SIMPLIFICAÇÃO DE STOCK




Partículas



Gases

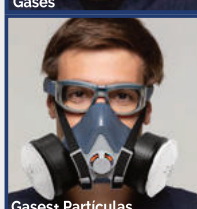

Gases + Partículas

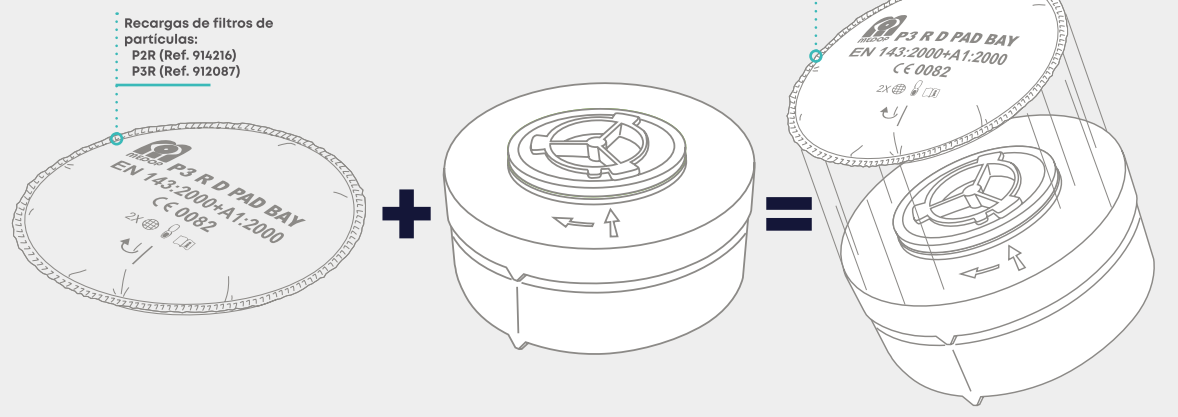

GAMA de filtros JOIN:
A1 P2R (Ref. 914512)
A2 P3R (Ref. 914520)
ABEK1 P2R (Ref. 914499)
ABEK1 P3R (Ref. 914493)

OS FILTROS JOIN combinam um filtro de partículas com um filtro de gases, mas também permitem utilizar cada um deles por separado: um produto, três soluções. Ambos os filtros são aptos quer para uso individual na buconasal, quer para uso combinado, montando-os um no outro.

Sem necessidade de adaptadores, pré-filtros ou qualquer tipo de acessório extra para ajustar os filtros.

O sistema de filtros JOIN permite substituir apenas o filtro de partículas, uma vez alcançada a sua saturação, e continuar a utilizar o de gases enquanto estiver dentro da validade.

- Estrutura de ABS, um material de **ALTA RESISTÊNCIA e HIPOALERGÉNICO**
- Filtro de alto rendimento para uma **EXCELENTE CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO E GRANDE DURABILIDADE**
- Sistema de **CONEXÃO TIPO BAIONETA** mais intuitivo e fácil de colocar
- **NÃO REQUER ADAPTADORES, PRÉ-FILTROS NEM PEÇAS ADICIONAIS** para o ajuste de ambos os filtros (gases + partículas)
- Grande **ERGONOMIA** graças à posição descentrada dos filtros, que liberta o campo visual e favorece a **COMPATIBILIDADE COM OUTROS EPI**.
- **EFICÁCIA DE STOCKS**. Três filtros numa única referência. **SIMPLIFICAÇÃO DE STOCKS**

VANTAGENS DESTES FILTROS

- **MELHOR SAÚDE NO TRABALHO:** Todos os filtros JOIN incluem a inovadora **PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA CERTIFICADA, pureOn** que evita a proliferação de até 99,99 % das bactérias.
- **RESPIRABILIDADE CERTIFICADA:** Os filtros JOIN garantem uma excelente respirabilidade, tendo superado os standards marcados pelas normas EN 143 (filtros de partículas) e EN 14387 (filtros de gases e combinados).
- **FORMALDEÍDO:** Os filtros JOIN ABEK1P2R e ABEK1P3R oferecem proteção contra formaldeído, uma vez que passaram satisfatoriamente os ensaios específicos NIOSH.

MÁSCARAS COMPATÍVEIS com os filtros JOIN



GAMA DE PRODUTOS DISPONÍVEIS:

FILTROS JOIN:

Ref.	Disponível em	Marcação	Testado contra formaldeído	Nível máximo de uso	Proteção contra
914512	Caixa de 6 filtros JOIN A1 + 6 filtros P2R Pad	A1 P2R PAD	-	Gases nível 1 Partículas 12 x TLV	Gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição superior a 65 °C e partículas sólidas e líquidas como pó, fumo, aerossóis
914520	Caixa de 6 filtros JOIN A2 + 6 filtros P3R Pad	A2 P3R PAD	-	Gases nível 2 Partículas 50 x TLV	
914499	Caixa de 6 filtros JOIN ABEK1 + 6 filtros P2R Pad + Formaldeído*	ABEK1 P2R PAD	✓	Gases nível 1 Partículas 12 x TLV	Gases e vapores inorgânicos, gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição superior a 65 °C, dióxido de enxofre e outros gases e vapores ácidos, e partículas sólidas e líquidas como pó, fumo, aerossóis...
914493	Caixa de 6 filtros JOIN ABEK1 + 6 filtros P3R Pad + Formaldeído*	ABEK1 P3R PAD	✓	Gases nível 2 Partículas 50 x TLV	

Os filtros combináveis (gases e partículas) serão fornecidos em conjunto. Porém, o de partículas deverá ser substituído de acordo com a sua periodicidade.

* Ensaio específicos NIOSH para comprovar a proteção contra o formaldeído

SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DE PARTÍCULAS:

Ref.	Disponível em	Marcação	Testado contra formaldeído	Nível máximo de uso	Proteção contra
914216	Caixa de 20 filtros P2R Pad (SUBSTITUIÇÃO filtro de partículas)	P2R PAD	-	Partículas 12 x TLV	Partículas sólidas e líquidas como pó, fumo e aerossóis, etc.
912087	Caixa de 20 filtros P3R D Pad (SUBSTITUIÇÃO filtro de partículas)	P3R D PAD	-	Partículas 50 x TLV	

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE PARTÍCULAS


Para substituir o filtro de partículas, comece por retirar o filtro completo da máscara. Depois, substitua o filtros de partículas seguindo estas instruções:

Passo 1. Retire o filtro de partículas usado.


Passo 2. Coloque o novo filtro de partículas.




Retire o filtro de partículas rodando para a esquerda (em sentido anti-horário).

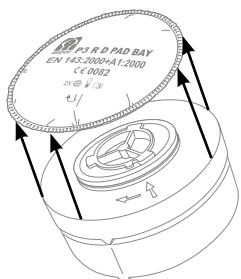

Extraia o filtro de partículas separando-o do de gases.

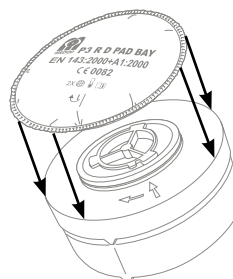

Encaixe o novo filtro de partículas sobre o de gases (repare nas marcas dos conectores de ambos os filtros).

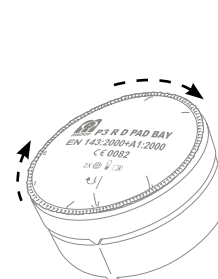

Ajuste a posição do filtro enroscando-o para a direita (em sentido horário).

NORMA E CERTIFICAÇÃO

EN 143: Equipamento de proteção respiratória: Filtros contra partículas

EN 14387: Equipamento de proteção respiratória: Filtros contra gases e filtros combinados

COMPOSIÇÃO

Silicone*	Não contém
Metal	Não contém

* Se bem que este EPI não contém silicone, é recomendável testar o produto em zonas de pintura antes do primeiro uso.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Aplicações	Ambientes com presença de contaminantes em forma de partículas ou gases. Não utilizar caso a concentração de contaminante seja superior ao Limite de Exposição Permissível por filtro. A seleção do filtro será feita em função do contaminante e do grau de concentração.																							
Conservação Armazenagem Validade	Armazenar o equipamento dentro da sua embalagem e em local fresco e ventilado, evitando a humidade sujidade e o pó. A vida dos filtros está devidamente marcada nos mesmos, sendo válida para invólucros sem rasgos. Esta data de caducidade está indicada da seguinte maneira:  XX/XXXX (MÊS/ANO)																							
Indicações Utilização Modo de utilização	Este equipamento filtra o ar contaminado, mas não proporciona oxigénio. Como tal, não deve ser usado quando o conteúdo de oxigénio no ambiente for inferior a 19,5 % em volume. Saia imediatamente da zona de trabalho e substitua os filtros se durante o seu uso: - Sente dificuldade em respirar. - Sente náuseas ou vertigens. - Cheira ou nota o sabor a contaminante.																							
Apresentação	Filtros JOIN combinados de gases e partículas: Caixa de 6 filtros de gases e 6 filtros de partículas Embalagem de 18 caixas Substituição filtros de partículas: Caixa de 20 filtros Embalagem de 12 caixas																							
Código de barras	<table><thead><tr><th>Ref.</th><th>Código da caixa</th><th>Código de barras da embalagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>914512</td><td>GIN-13: 8423173895662</td><td>GIN-14: 18423173895669</td></tr><tr><td>914520</td><td>GIN-13: 8423173895808</td><td>GIN-14: 18423173895805</td></tr><tr><td>914499</td><td>GIN-13: 8423173895471</td><td>GIN-14: 18423173895478</td></tr><tr><td>914493</td><td>GIN-13: 8423173895594</td><td>GIN-14: 18423173895591</td></tr><tr><td>914216</td><td>GIN-13: 8423173893361</td><td>GIN-14: 18423173893368</td></tr><tr><td>912087</td><td>GIN-13: 8423173879891</td><td>GIN-14: 68423173879893</td></tr></tbody></table>	Ref.	Código da caixa	Código de barras da embalagem	914512	GIN-13: 8423173895662	GIN-14: 18423173895669	914520	GIN-13: 8423173895808	GIN-14: 18423173895805	914499	GIN-13: 8423173895471	GIN-14: 18423173895478	914493	GIN-13: 8423173895594	GIN-14: 18423173895591	914216	GIN-13: 8423173893361	GIN-14: 18423173893368	912087	GIN-13: 8423173879891	GIN-14: 68423173879893	Distribuído por:  PROTECÇÃO INDUSTRIAL, LDA Telef.: 21 493 70 71 E-mail: farcol@farcol.pt Web: www.farcol.pt	
Ref.	Código da caixa	Código de barras da embalagem																						
914512	GIN-13: 8423173895662	GIN-14: 18423173895669																						
914520	GIN-13: 8423173895808	GIN-14: 18423173895805																						
914499	GIN-13: 8423173895471	GIN-14: 18423173895478																						
914493	GIN-13: 8423173895594	GIN-14: 18423173895591																						
914216	GIN-13: 8423173893361	GIN-14: 18423173893368																						
912087	GIN-13: 8423173879891	GIN-14: 68423173879893																						